Mikrowellenherd 17 Liter / 23 Liter
Bedienungsanleitung

# MWB-17EG X / MWB-23EG X

Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, und bewahren sie für spätere Fragen auf.

CE

TECHNISCHE DATEN 17 LITER

| | |
|---|---|
| Energieverbrauch: | 220-240V~50Hz 1.080W |
| Leistung: | 700W |
| Grill: | 1.000W |
| Betriebsfrequenz: | 2,450MHz |
| Äußere Abmessungen: | 592mm (Breite) x 350 mm (Tiefe) x 390 mm (Höhe) |
| Innere Abmessungen des Herds | 320mm (Breite) x 288 mm (Tiefe) x 183 mm (Höhe) |
| Nettogewicht: | Etwa 14,7 Kg |

TECHNISCHE DATEN 23 LITER

| | |
|---|---|
| Energieverbrauch: | 220-240V~50Hz 1.280W |
| Leistung: | 800W |
| Grill: | 1.200W |
| Betriebsfrequenz: | 2,450MHz |
| Äußere Abmessungen: | 592 mm (Breite) x 400 mm (Tiefe) x 390 mm (Höhe) |
| Innere Abmessungen des Herds | 330mm (Breite) x 330 mm (Tiefe) x 212 mm (Höhe) |
| Nettogewicht: | Etwa 17,5 Kg |

BEVOR SIE SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN

1. Wenn der Herd nicht funktioniert, auf der Anzeige nichts erscheint oder die Anzeige verschwindet:

a) Versichern Sie sich, dass der Herd richtig ans Stromnetz angeschlossen ist. Wenn das nicht der Fall ist, ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie 10 Sekunden und stecken Sie ihn richtig ein.

b) Versichern Sie sich, dass kein Kabel durchgebrannt ist oder die Sicherung herausgesprungen ist. Wenn alles korrekt ist, überprüfen Sie den Stromanschluss noch einmal mit einem anderen Apparat.

2. Wenn die Stromzufuhr des Mikrowellenherds nicht funktioniert.

a) Versichern Sie sich, dass auf der Zeitschaltuhr eine Kochzeit gewählt ist.

b) Versichern Sie sich, dass die Tür des Geräts richtig geschlossen ist, damit die elektrischen Anschlüsse einen Kontakt herstellen. Sollte dies nicht der Fall sein, fließt kein Strom durch den Mikrowellenherd.

WENN MIT KEINEM DER ANGEFÜHRTEN MASSNAHMEN DIE SITUATION KORRIGIERT WERDEN KANN, WENDEN SIE SICH AN EINEN AUTORISIERTEN KUNDENDIENST

**Hinweis:**
**Das Gerät ist für den häuslichen Gebrauch zur Erwärmung von Nahrungsmitteln und Getränken über elektromagnetische Energie bestimmt und darf nur in geschlossenen Räumen verwendet werden.**

## RUNDFUNKSTÖRUNGEN

Der Mikrowellenherd kann Störungen in ihrem Radio, Fernseher oder ähnlichen Geräten hervorrufen. Sollte dies der Fall sein, lassen sich die Interferenzen beseitigen oder vermindern, wenn Sie die folgenden Anweisungen befolgen:

a. Reinigen Sie die Tür und die Oberfläche des Gehäuses des Mikrowellenherds.
b. Stellen Sie Radio- und Fernsehgeräte etc, so weit entfernt wie möglich vom Mikrowellenherd auf.
c. Benutzen Sie die Antenne richtig, die an ihrem Radio, Fernseher etc, angebracht ist, um ein stärkeres Signal zu empfangen.

## ANSCHLUSS

1.Versichern Sie sich, dass Sie alles Verpackungsmaterial aus dem Inneren des Herds herausgenommen haben.

2. Nachdem Sie den Herd ausgepackt haben, überprüfen Sie ihn auf mögliche Schäden wie:

Schiefe Tür.
Beschädigte Tür.
Dellen oder Löcher in der Scheibe oder der Tür selbst.
Beulen im Innenraum.
Wenn Sie einen der hier aufgeführten Mängel feststellen, BENUTZEN SIE DEN HERD NICHT.

3. Dieser Mikrowellenherd wiegt 17,5 Kg und sollte auf eine ebene Oberfläche gestellt werden, die dieses Gewicht auch tragen kann.

4. Sie sollten den Herd nicht in der Nähe von Quellen großer Hitze aufstellen oder ihn hoher Feuchtigkeit aussetzen.

5. Stellen Sie NICHTS auf den Herd.

6. Entfernen Sie die Achse der sich drehenden Glasplatte NICHT.

7. Wenn das Gerät von Kindern bedient wird, sollte dies, wie bei allen anderen Geräten auch, nur unter Aufsicht von Erwachsenen geschehen.

## HINWEIS – DIESES GERÄT MUSS KORREKT GEERDET WERDEN

1. Der Anschluss sollte nahe am Hauptkabel erfolgen.

2. Diesel Herd benötigt 1.3 KW Leistung. Es wird empfohlen, einen Fachmann zur Installation zu befragen.

WARNUNG: Dieser Herd ist intern durch eine Sicherung mit 10 A bei 250V abgesichert.

## WICHTIG

Die Farben der Kabel zum Anschluss an das Stromnetz sind in Übereinstimmung mit dem folgenden Schema belegt.
Grün und gelb: Erde
Blau: Neutral
Braun: Phase

Wenn die Farben der Kabel nicht mit denen des Stromnetzes übereinstimmen, gehen Sie nach den folgenden Anweisungen vor:

Das Kabel mit den Farben grün und gelb muss an dem Pol angeschlossen werden, der mit dem Buchstaben E, dem Erdungssymbol ⏚ einer grünen oder der grün-gelben Farbe bezeichnet ist.

Das blaue Kabel muss an den Pol angeschlossen werden, der mit dem Buchstaben N oder der schwarzen Farbe gekennzeichnet ist.

Das braune Kabel muss an den Pol angeschlossen werden, der mit dem Buchstaben L oder der roten Farbe gekennzeichnet ist.

## WICHTIGE SICHERHEITSNORMEN

- WARNUNG: Wenn das Gerät im Kombinationsmodus funktioniert, dürfen Kinder es nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen bedienen. Es erzeugt dann beim Betrieb hohe Temperaturen.

- WARNUNG: Wenn die Tür oder der hermetische Verschluss beschädigt ist, darf der Herd erst wieder benutzt werden, wenn er von einer qualifizierten Fachkraft repariert wurde.

- WARNUNG: Es ist für jede unqualifizierte Person gefährlich, eine Reparatur oder Wartungsarbeiten vorzunehmen, bei der der Schutz demontiert wird. Der schützt davor, der Mikrowellenstrahlung des Herds ausgesetzt zu sein.

- WARNUNG: Sie dürfen keine Nahrungsmittel oder Flüssigkeiten in versiegelten Gefäßen erwärmen, denn sie könnten explodieren.

- WARNUNG: Kinder dürfen den Herd nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen bedienen, außer sie haben die entsprechende Unterweisung erhalten, um den Herd sicher bedienen zu können, und sind sich über die Risiken einer falschen Bedienung bewusst.

- Der Herd muss ausreichend mit Luft versorgt werden. Halten sie einen Abstand von 10 cm hinter dem Herd, 15 cm auf jeder Seite und 30 cm über dem Herd ein. Nehmen Sie die Füße des Herds nicht ab und blockieren Sie die Austrittsöffnungen zu seiner Belüftung nicht.

- Benutzen Sie nur geeignete Gefäße für Mikrowellenherde.

- Wenn sie Nahrungsmittel in Plastikbehältern oder Papier erwärmen, beachten Sie die bestehende Entzündungsgefahr.

- Wenn Sie Rauch feststellen, ziehen Sie sofort den Netzstecker heraus oder schalten das Gerät ab, halten Sie die Tür aber geschlossen, um eine mögliche Flamme zu ersticken.

- Wenn sie Flüssigkeiten mit dem Mikrowellenherd erwärmen, kann das dazu führen, dass sie erst nach dem Abschalten zum Kochen kommen. Achten Sie darauf, wenn Sie den Behälter berühren.

- Der Inhalt von Kannen oder Saugflaschen sollte umgerührt oder geschüttelt werden. Überprüfen Sie die Temperatur vor dem Verzehr, damit mögliche Verbrennungen vermieden werden.

- Geben Sie keine rohen oder gekochte Eier mit Schalen in den Mikrowellenherd. Sie könnten explodieren, auch dann noch, wenn der Erwärmungsvorgang schon abgeschlossen ist.

- Wenn Sie die Oberfläche der Tür, den hermetischen Verschluss der Tür oder das Innere des Herds reinigen, sollten sie nur weiche Reinigungsmittel verwenden, das auf einen Schwamm oder ein weiches Tuch aufgetragen wird. Benutzen Sie keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel.

- Der Herd sollte regelmäßig gereinigt werden, indem Sie alle Nahrungsmittelreste beseitigen.

- Wenn Sie den Herd nicht in einem hygienisch einwandfreien Zustand erhalten, wird die Oberfläche beschädigt, was kann wiederum die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und Risikosituationen provozieren.

- Wenn das Stromkabel des Geräts beschädigt ist, sollte es vom Hersteller, einem Kundendienst oder einer anderweitig qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um gesundheitlichen Schäden vorzubeugen.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DEN ALLGEMEINEN GEBRAUCH

In der Folge werden einige Normen angesprochen, die Sie beachten sollten, um die maximale Leistung des Herds zu gewährleisten:

1. Die Drehscheibe aus Glas, die Rollen und der Drehkranz müssen richtig angebracht sein, wenn sie den Herd benutzen.

2. Benutzen Sie den Herd nicht für andere Zwecke als zur Zubereitung von Nahrungsmitteln oder um etwas zu sterilisieren, wie zum Beispiel um Wäsche, Papier oder einen anderen Stoff zu trocknen.

3. Schalten Sie den Herd nicht ein, wenn er leer ist. Es könnte ihn beschädigen.

4. Benutzen Sie das Innere des Herds nicht zu Aufbewahrung von Gegenständen, wie Papiere, Kochbücher, etc.

5. Kochen Sie keine Nahrungsmittel in dem Herd, die von einer Membran umschlossen sind, wie Eidotter, Kartoffeln, Hühnerleber, etc., ohne sie zuvor mit einer Gabel mehrfach durchstochen zu haben.

6. Stecken Sie keine Gegenstände in die äußeren Öffnungen des Geräts.

7. Schrauben Sie keine Teile von dem Gerät ab, wie Füße, Halter, Schrauben, etc.

8. Kochen Sie keine Nahrungsmittel direkt auf der Glasplatte. Geben Sie sie stets in ein geeignetes Gefäß, bevor Sie sie im Herd erhitzen.

9. WICHTIG – GEFÄSSE DIE NICHT IN EINEM MIKROWELLENHERD BENUTZT WERDEN DÜRFEN:

Benutzen Sie keine Gefäße aus Metall oder Teller mit Metallgriffen.
Benutzen Sie keine Teller mit metallischen Verzierungen.
Benutzen Sie keine Plastikbeutel mit Metallverschlüssen, die mit Papier überbedeckt sind.
Benutzen Sie keine Teller die Melamin enthalten, denn sie absorbieren die Energie des Mikrowellenherds. Das kann dazu führen, dass Risse in den Tellern auftreten, sie verkohlen, und die Geschwindigkeit des Kochvorgangs verringert wird.
Benutzen Sie keine „Centura Tableware“". Das Glas ist nicht geeignet für den Gebrauch in der Mikrowelle. Die Tassen „Corelle Livingware“ mit einem geschlossenen Griff dürfen nicht benutzt werden.
Erhitzen Sie keine Flüssigkeiten in Gefäßen mit einer kleinen Öffnung, wie Plastikflaschen oder Flaschen mit Salatöl. Sie könnten explodieren, wenn sie im Mikrowellenherd erhitzt werden.
Benutzen Sie keine konventionellen Thermometer für Fleisch, für Süßspeisen oder Glasthermometer. Es gibt spezielle Thermometer für Mikrowellenherde, die Sie benutzen können.

10. Sie sollten die Gefäße im Mikrowellenherd nur nach den Anweisungen des jeweiligen Herstellers benutzen.

11. Versuchen Sie nicht, Nahrungsmittel in dem Herd in reichlich Öl zu frittieren.

12. Beachten Sie, dass der Mikrowellenherd die Flüssigkeit mehr erhitzt als das eigentliche Gefäß. Auch wenn der Deckel des Gefäßes nicht warm ist, wenn Sie es aus dem Herd nehmen, gibt das erhitzte Nahrungsmittel oder das Getränk darin trotz allem genauso viel heißen Dampf ab oder spritzt genauso, wie bei der Erwärmung mit einem konventionellen Herd.

13. Überprüfen Sie stets selbst die Temperatur des erhitzten Nahrungsmittels, besonders dann, wenn sie etwas für Babys kochen oder erhitzen. Es ist ratsam, das erhitzte Nahrungsmittel oder Getränk in keinem Fall sofort zu verzehren, nachdem Sie es aus dem Herd genommen haben. Lassen Sie es einige Minuten stehen und rühren Sie es um, damit sich die Hitze gleichmäßig verteilt.

14. Nahrungsmittel die aus einer Mischung von Wasser und Fett zusammengesetzt sind, wie zum Beispiel Brühe, sollten etwa 30 bis 60 Sekunden im Herd verbleiben, nachdem er sich abgeschaltet hat. Damit gewährleisten Sie, dass sich die Mischung setzt und so wird ein aufwallen vermieden, wenn Sie einen Löffel oder einen Fleischwürfel in das Nahrungsmittel oder die Flüssigkeit geben.

15. Bei der Zubereitung oder beim Kochen von Nahrungsmitteln oder Flüssigkeiten sollten Sie bedenken, dass sich einige Nahrungsmittel wie zum Beispiel Pudding zu Weihnachten, Marmeladen und gehackte Trockenfrüchte sich sehr schnell erhitzen. Wenn Sie also Nahrungsmittel mit einem hohen Fettanteil oder Zucker zubereiten, dürfen Sie keine Gefäße aus Plastik benutzen.

16. Es ist möglich, dass sich die Kochgefäße durch die Übertragung der Wärme vom Nahrungsmittel erhitzen. Das ist besonders der Fall, wenn eine Kunststoffverpackung den oberen Teil des Gefäßes und die Henkel bedeckt hat. Dann benötigen Sie Küchenhandschuhe, um das Gefäß zu berühren.

17. Um Feuer im Inneren des Herds zu vermeiden:

a) Überhitzen Sie die Nahrungsmittel nicht. Achten Sie besonders darauf, wenn Sie Papier, Kunststoffe oder andere brennbare Materialien mit in den Herd geben.

b) Entfernen Sie metallische Schließer von Tüten, bevor Sie sie in den Herd stecken.

c) Wenn etwas im Herd zu brennen beginnt, halten Sie die Tür geschlossen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose oder schalten Sie ihn am Sicherungskasten ab, wo sich die Sicherungen und der automatische Schalter befinden.

SCHAUBILD

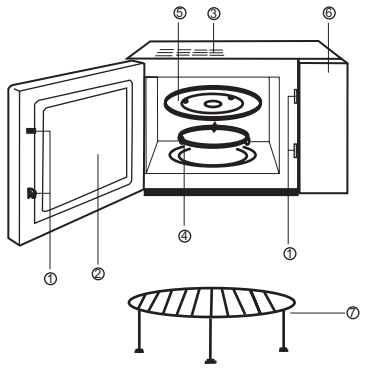


(1) Sicherheitsschließsystem der Tür
(2) Scheibe des Herds
(3) Belüftung des Herds
(4) Drehkranz
(5) Drehscheibe aus Glas
(6) Kontrolleinheit
(7) Gitter

KONTROLLEINHEIT

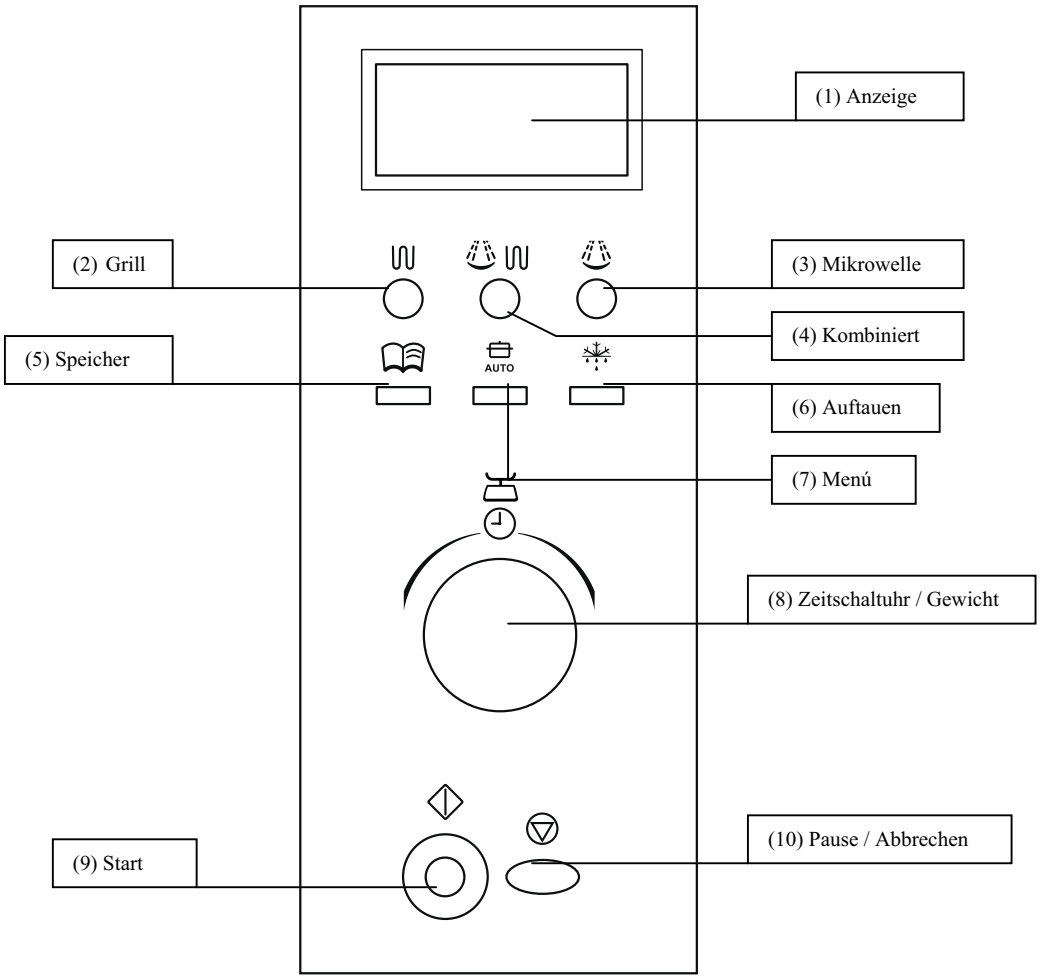


HINWEISE ZUR BEDIENUNG

1. Basisfunktionen des Mikrowellenherds

Allein durch das Drücken eines Knopfes können Sie mit dem Kochen beginnen. Das ist sehr komfortabel und schnell, um ein Glas Wasser, etc zu erhitzen.
Beispiel: Ein Glas Wasser erhitzen.
a) Stellen Sie das Glas mit Wasser auf die Drehplatte und schließen Sie die Tür.
b) Drücken Sie auf den Knopf „Start“ und der Herd beginnt mit voller Leistung während einer Minute zu arbeiten.
c) Fünf Piepstönen weisen auf das Ende des Vorgangs hin.

2. Funktionen des Mikrowellenherds

Es gibt zwei verschiedene Optionen

1) Funktion schnelles Kochen (100 % der Leistung).

a) Zum Beispiel: Nahrungsmittel mit der Leistung von 100 % während 5 Minuten zu kochen. Drehen Sie den Regler “Zeitschalter / Gewicht“ bis „5:00” angezeigt wird.
b) Drücken Sie auf „Start“.

2) Funktion zur manuellen Kontrolle

Zum Beispiel: Nahrungsmittel mit der Leistung von 70% während 10 Minuten zu kochen.

a) Drücken Sie auf den Knopf „Micro”, wählen sie 70% der Leistung aus.
b) Drehen Sie den Regler „Zeitschalter / Gewicht“ bis „5:00” angezeigt wird.
c) Drücken Sie auf „Start“.

Es gibt 5 Stufen für die Leistung, und die maximale Kochzeit beträgt 60 Minuten.

| Anzahl zum Drücken | Leistung der Mikrowelle | Anzeige |
|---|---|---|
| 1 | 100% | P100 |
| 2 | 70% | P70 |
| 3 | 50% | P50 |
| 4 | 30% | P30 |
| 5 | 10% | P10 |

3. Auftauen

Wählen Sie den Nahrungstyp und das Gewicht und automatisch wird Ihnen bei der Programmierung der Leistung und der Zeit geholfen.
Zum Beispiel: 0,5 Kg Fleisch auftauen
a) Drücken Sie auf den Knopf „Auftauen” (auto defrost) um „d-1” zu wählen.
b) Drehen Sie den Regler “Zeitschalter / Gewicht“ um 0,5 Kg auszuwählen.
c) Drücken Sie auf „Start“.

Das Gewicht von Fleisch sollte kleiner als 2 Kg sein.
Das Gewicht von Fisch sollte kleiner als 1 Kg sein.
Hinweis: „d-1” bedeutet Fleisch auftauen, „d-2” bedeutet Fisch auftauen.

4. Funktion Menü

Wählen Sie den Nahrungstyp und das Gewicht und automatisch wird Ihnen bei der Programmierung der Leistung und der Zeit geholfen.
Zum Beispiel: Funktion Menü für 0,4 Kg Fisch.
a) Drücken Sie den Knopf „Menü” um „A-4“ zu wählen.
b) Drehen Sie den Regler “Zeitschalter / Gewicht“ um 0,4 Kg auszuwählen.
c) Drücken Sie auf „Start“.

| | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 | A-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl zum Drücken | Erhitzen | Gemüse | Nudeln | Fisch | Huhn | Kalb |
| 1 | 0,1 | 0,1 | 1PC | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | 0,2 | 0,2 | 2PC | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 3 | 0,3 | 0,3 | | 0,4 | 0,6 | 0,4 |
| 4 | 0,4 | 0,4 | | 0,5 | 0,8 | 0,5 |
| 5 | 0,5 | 0,5 | | 0,6 | 1,0 | 0,6 |
| 6 | 0,6 | 0,6 | | 0,8 | 1,2 | 0,8 |
| 7 | | | | 1,0 | 1,5 | 1,0 |
| 8 | | | | | 1,8 | |

5. Funktion Grill
Diese Funktion hat zwei Modi.. Drücken Sie auf „Grill" und wählen Sie folgendes aus: (die maximale Kochzeit beträgt 60 Minuten).
Modus 1: 85% der Leistung des Grills, es wird „G-1" angezeigt.
Modus 2: 50% der Leistung des Grills, es wird „G-2" angezeigt.
Zum Beispiel: Kochen mit dem Grill während 20 Minuten.
a) Drücken Sie auf „Grill" und wählen Sie „G-1" aus.
b) Programmieren Sie die Kochzeit auf „20:00" indem Sie den Regler "Zeitschalter / Gewicht" drehen.
c) Drücken Sie auf „Start".

Wenn Sie den Grill benutzen, wird das Nahrungsmittel nicht über Mikrowellen erhitzt. Die Hitze kommt von einem Heizer aus Metall im oberen Teil des Herds.
Wenn sie die Funktion „Grill" benutzen, wird der Kochvorgang in zwei Phasen aufgeteilt. Nach der ersten Hälfte hält das Programm an und zwei Piepstöne zeigen an, dass Sie die Tür öffnen und das zu grillende Nahrungsmittel umdrehen können. Nach dem Wendevorgang schließen Sie die Tür wieder und drücken auf den Knopf „Start". Die zweite Hälfte des Kochvorgangs beginnt. Wenn Sie nicht wenden wollen, fährt der Herd automatisch nach einer Pause von einer Minute fort.

6. Kombinierte Funktion
Dieses Gerät bietet Ihnen zwei kombinierte Modi an.
1. Option: Kombinierte Funktion (55 % Mikrowelle + 45% Grill).
Angezeigt wird „C-1".
2. Option: Kombinierte Funktion (70 % Mikrowelle + 30% Grill).
Angezeigt wird „C-2".
Zum Beispiel: Benutzung der Option 2 für 15 Minuten.
a) Drücken Sie den Knopf „Combi" um „C2" zu wählen.
b) Programmieren Sie mit Regler "Zeitschalter / Gewicht" in dem Sie ihn auf „15:00" drehen.
c) Drücken Sie auf „Start".

7.- Speicher Funktion
Mit dieser Funktion können Sie Programme speichern, um sich die Neueinstellung von Zeit und Leistung zu ersparen.

a) Wenn Sie den Speicher noch nicht programmiert haben, drücken Sie auf den Knopf „Speicher" und das Gerät zeigt „1" an. Stellen Sie die Leistung und die Kochzeit ein, und drücken Sie erneut auf „Speicher", damit das Programm gespeichert wird. Wenn Sie nun auf „Start" drücken, beginnt der Herd zu arbeiten, und das Programm bleibt gespeichert.
b) Wenn Sie den Speicher schon programmiert haben, drücken Sie den Knopf „Speicher", das Gerät zeigt „1" an und der Herd arbeitet in Übereinstimmung mit dem gespeicherten Programm, wenn Sie „Start" drücken.
Das Programm bleibt nicht gespeichert, wenn der Strom ausfällt.

8.- SICHERHEITSVERSCHLUSS FÜR KINDER

Drücken Sie „Pause / Abbrechen“ dreimal, um das Gerät zu verschließen.
Drücken Sie „Pause / Abbrechen“ erneut dreimal, um das Gerät zu öffnen und die anderen Funktionen wieder benutzen zu können.

9.- Pause / Abbrechen
a) Wenn Sie während des Betriebs „Pause / Abbrechen“ drücken, wird der Herd angehalten.
b) Wenn Sie ein Programm mit „Start“ gestartet hatten und Sie drücken den Knopf Pause, werden alle programmierten Funktionen abgebrochen.

WARTUNG DES MIKROWELLENHERDS

1.- Schalten Sie den Herd ab, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2.- Halten Sie das Innere des Herds sauber. Wenn Essen verspritzt oder Flüssigkeit verschüttet wurde, säubern Sie das Innere des Herds mit einem feuchten Tuch. Scharfe oder kratzende Reinigungsmittel werden nicht empfohlen.

3.- Die äußere Oberfläche reinigen Sie ebenfalls mit einem feuchten Tuch. Um Schäden an dem Herd zu vermeiden, sollte kein Wasser ins Innere des Herds oder in die Belüftungsöffnungen eintreten.

4. Die Kontrolleinheit darf nicht nass werden. Reinigen Sie sie mit einem weichen, feuchten Lappen. Benutzen Sie keine Lösungsmittel, kratzende Reiniger oder Zerstäuber an der Kontrolleinheit.

5.- Wenn sich Dampf im Inneren oder außen an der Tür des Herds ansammelt, nehmen Sie ihn mit einem weichen Tuch auf. Dieser Effekt kann auftreten, wenn Sie den Herd zu einem Zeitpunkt mit einer besonders hohen Luftfeuchtigkeit betreiben. Es bedeutet nicht, dass das Gerät einen Fehler aufweist.

6.- Von Zeit zu Zeit sollten sie die Drehscheibe aus Glas zur Reinigung herausnehmen. Reinigen Sie die Scheibe mit heißem Wasser und Spülmittel oder in der Spülmaschine.

7.- Der Drehkranz und der Boden des Herds sollten regelmäßig gereinigt werden, um übermäßige Geräusche des Geräts zu vermeiden. Reinigen Sie den Boden schlicht mit einem weichen Reiniger. Den Drehkranz können Sie in heißem Wasser mit Spülmittel oder in der Spülmaschine reinigen. Dampf sammelt sich mit einem dauernden Gebrauch des Geräts an, er beeinträchtigt aber nicht die Oberfläche im Inneren des Geräts, den Drehkranz oder die Rollen. Wenn Sie den Drehkranz zur Reinigung herausnehmen, versichern Sie sich, dass er nachher wieder korrekt eingebaut wird.

8.- Um Gerüche zu beseitigen gehen sie folgendermaßen vor: Mischen Sie eine Tasse Wasser mit dem Saft einer Zitrone und ihrer Schale in einem hohen Gefäß. Stellen Sie es in den Mikrowellenherd, und lassen Sie ihn 5 Minuten laufen. Trocknen Sie ihn danach gut mit einem weichen Tuch.

9.- Wenn es notwendig ist die Birne im Herd auszuwechseln, wenden Sie sich bitte an ihren Händler, damit er sie austauscht.